GUIDE

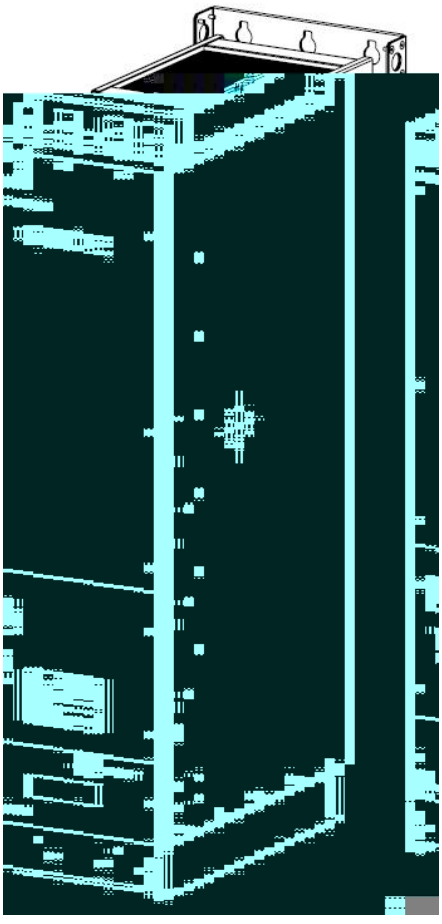

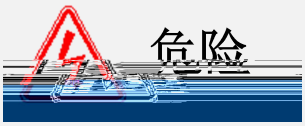
危险


警告


注意


警告

注意





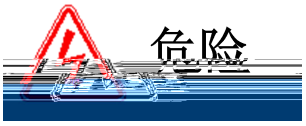

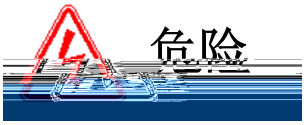
危险

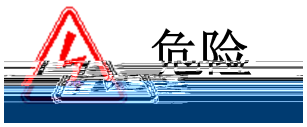
危险


警告


警告


警告

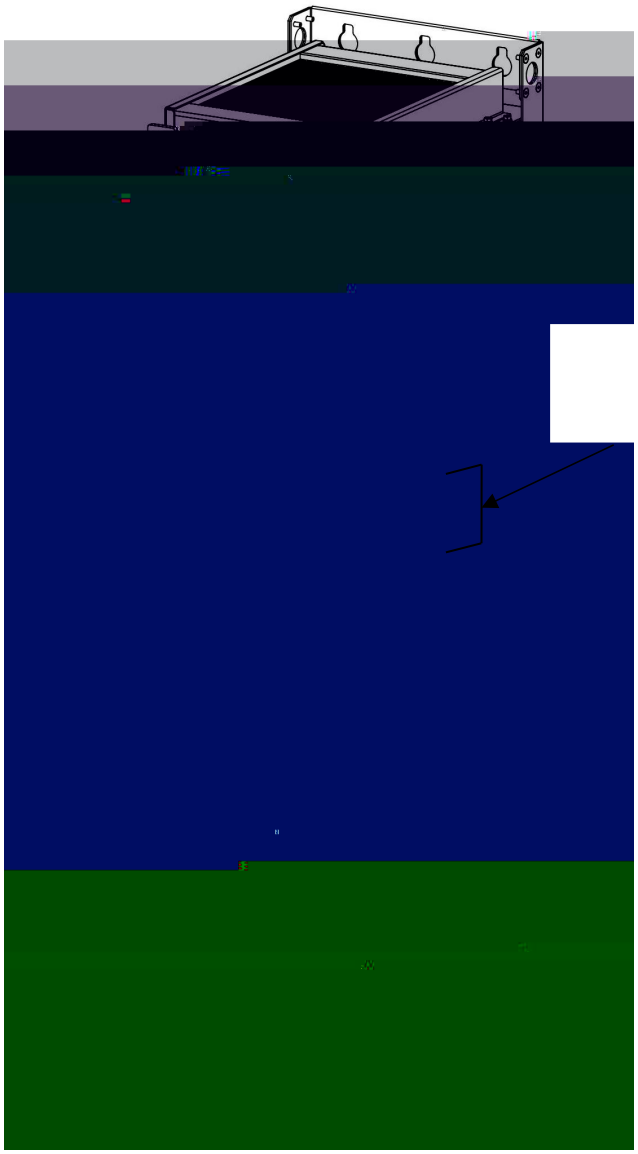

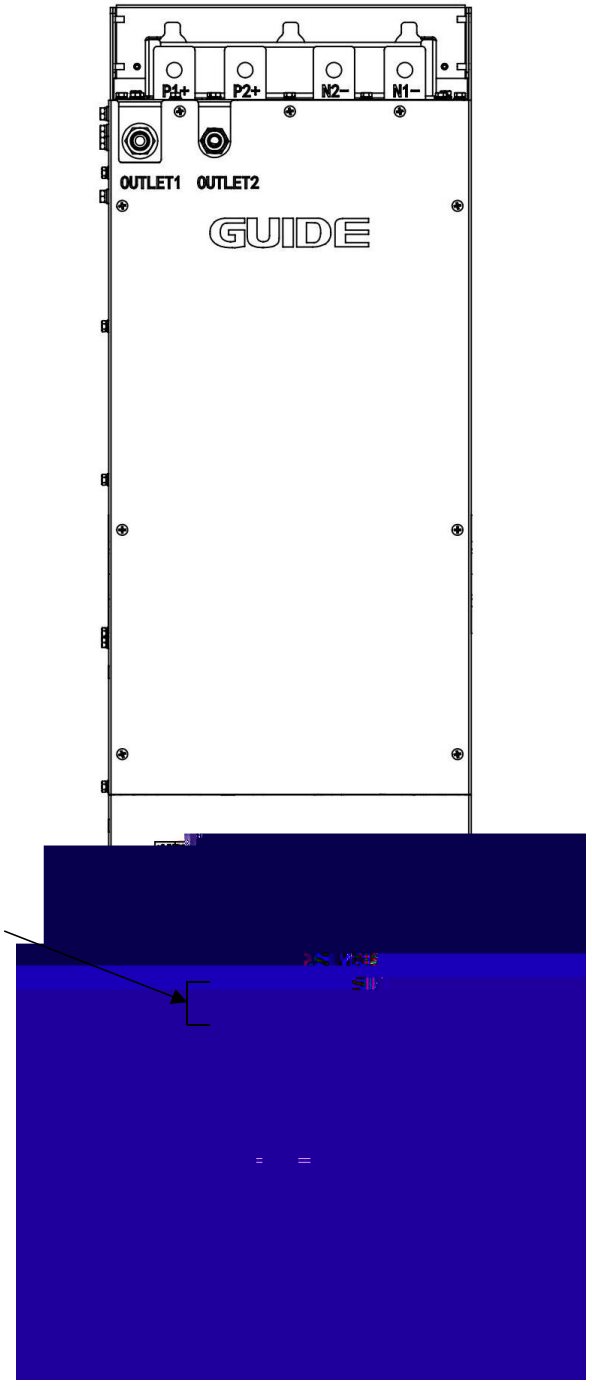
P1+
P2+
N2-
N1-
OUTLET1
OUTLET2
GUIDE

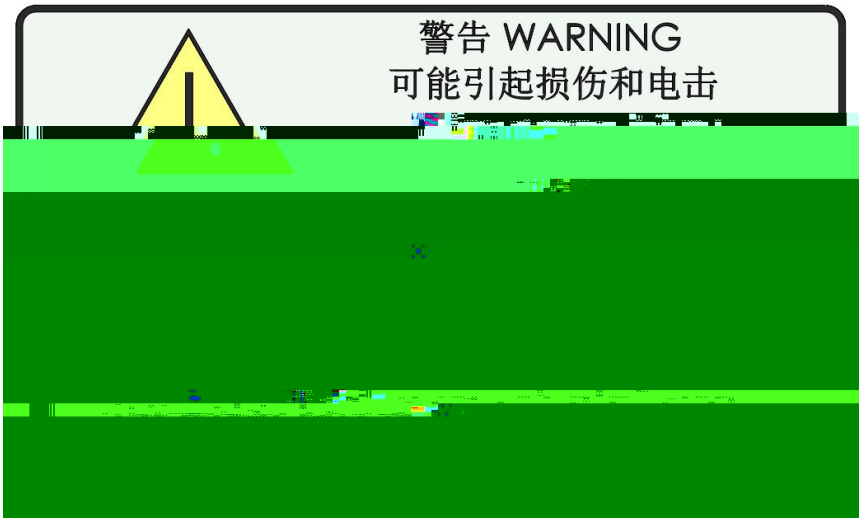
警告 WARNING
可能引起损伤和电击

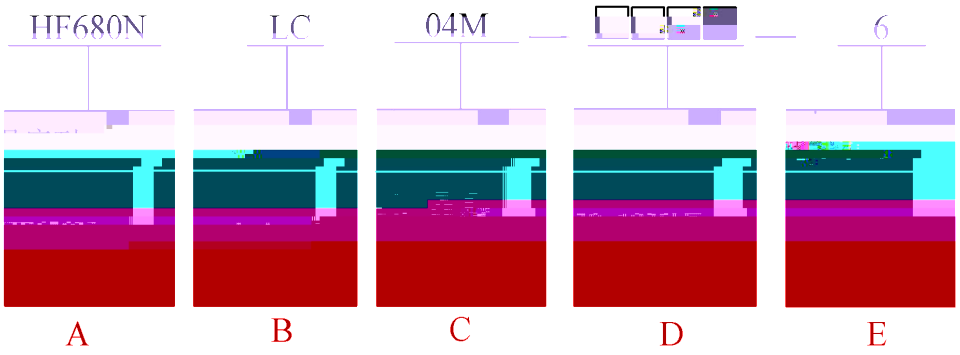
HF680N
LC
04M
6
A
B
C
D
E

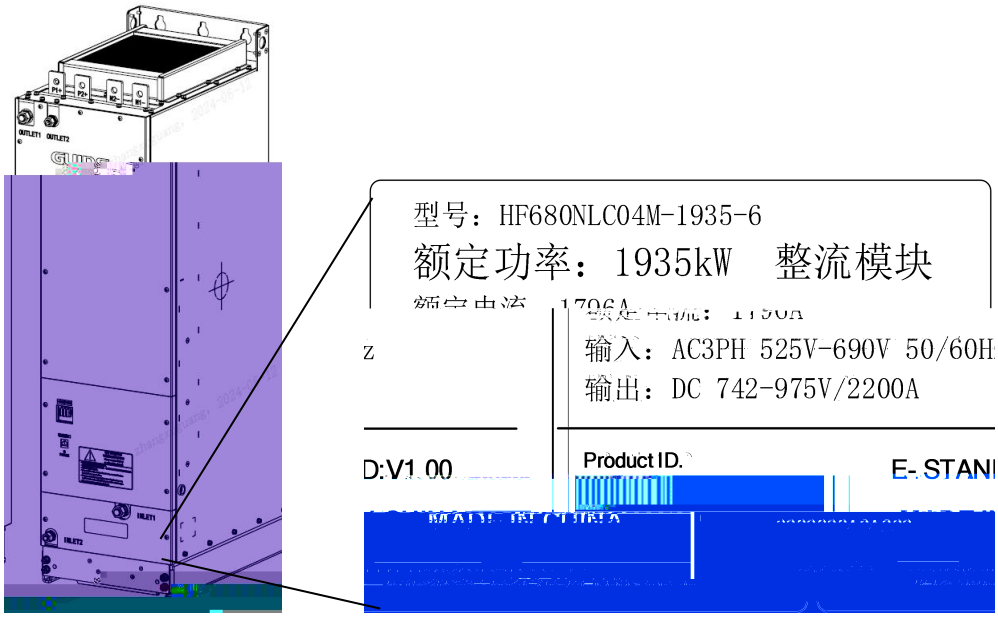
型号：HF680NLC04M-1935-6
额定功率：1935kW 整流模块
输入：AC3PH 525V-690V 50/60H
输出：DC 742-975V/2200A
Product ID.

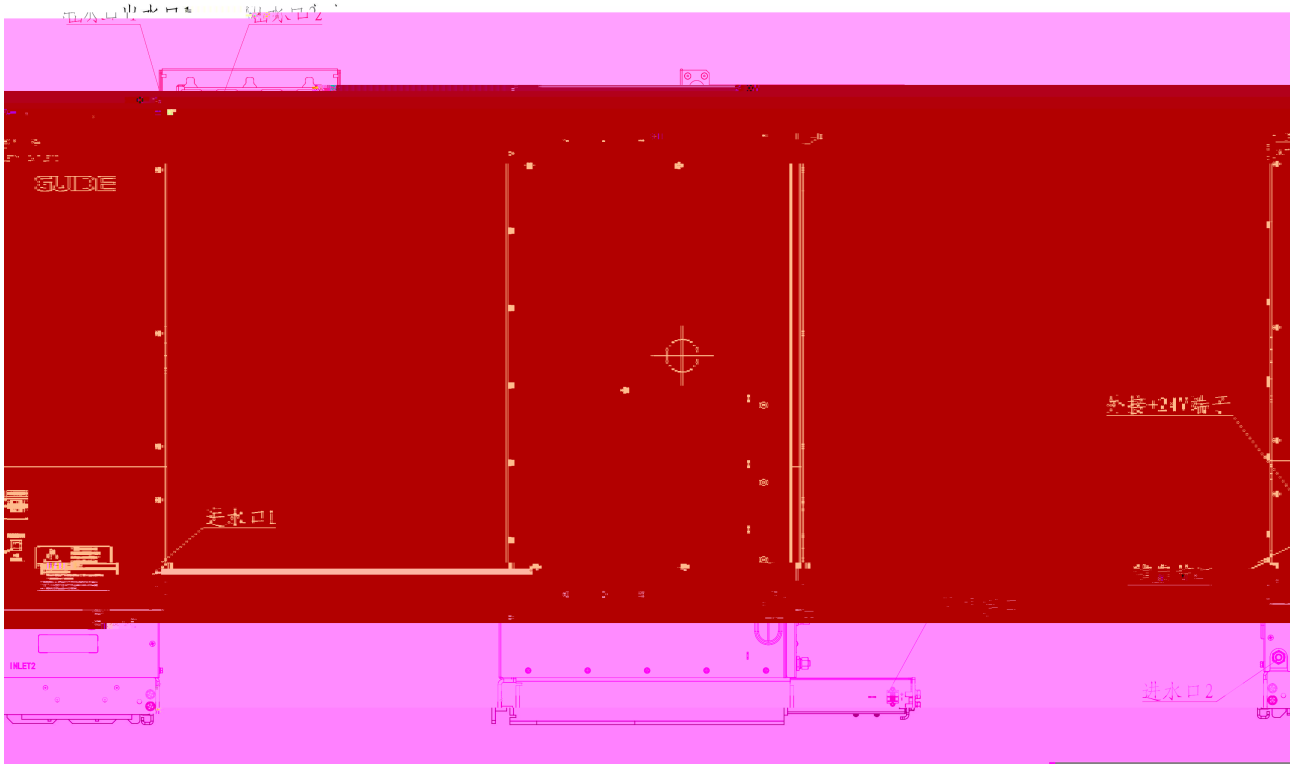
GUIDE
外接+24V端子
进水口1
INLET2
进水口2

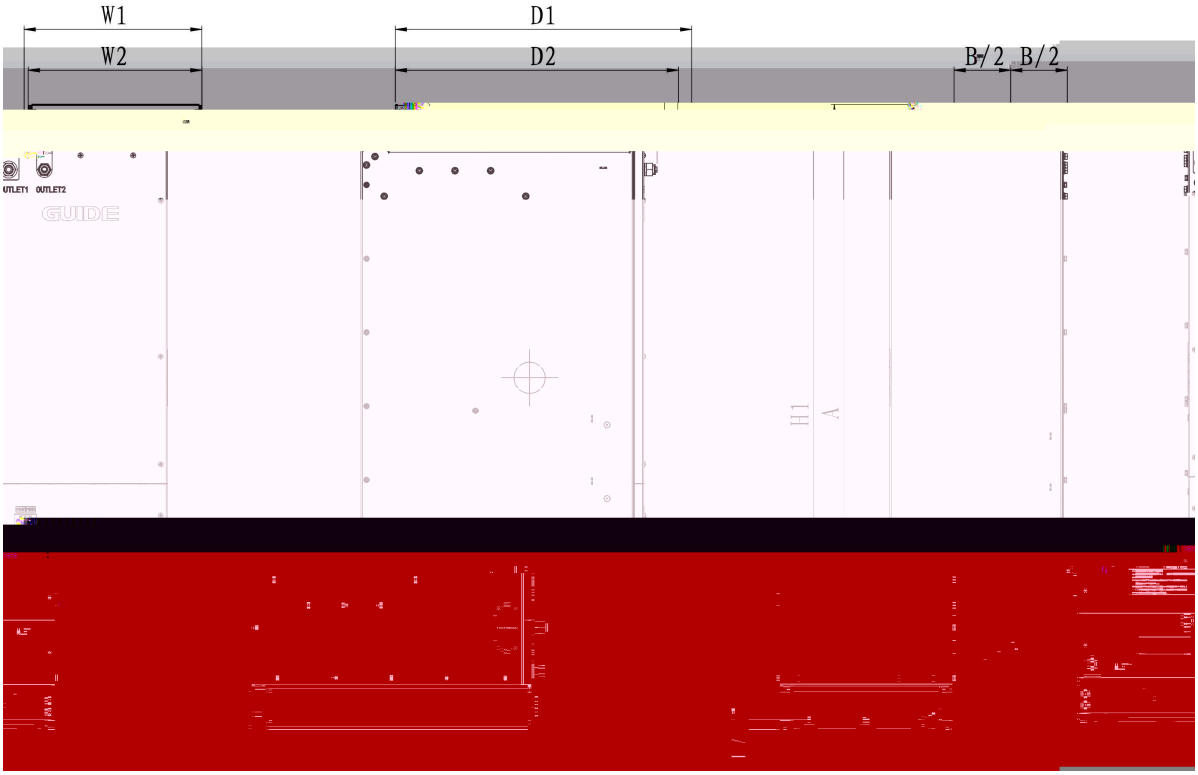
W1
W2
D1
D2
B/2
B/2
H1
A

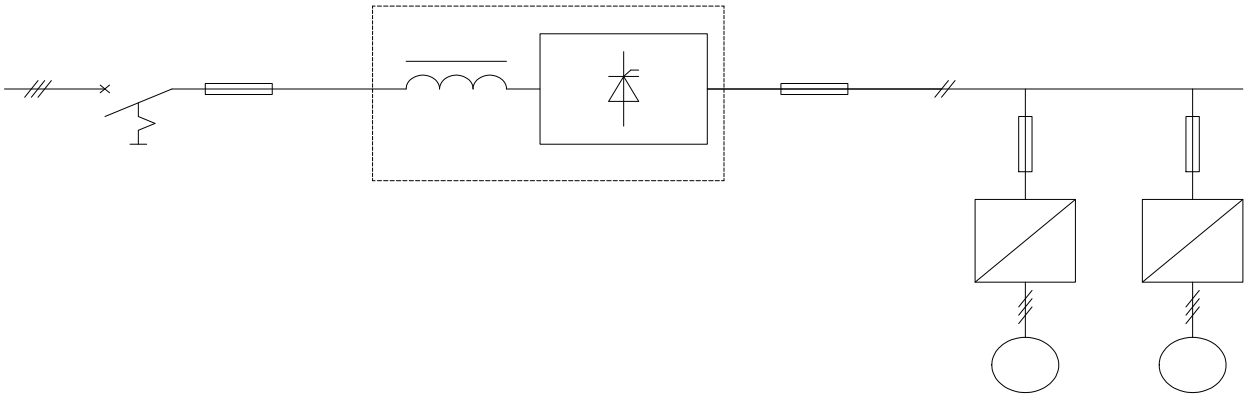

						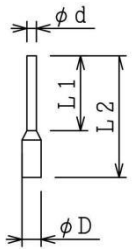

φd
L1
L2
φD

						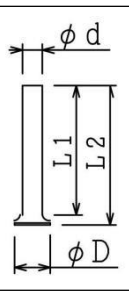

φd
L1
L2
φD

⚠
⚠

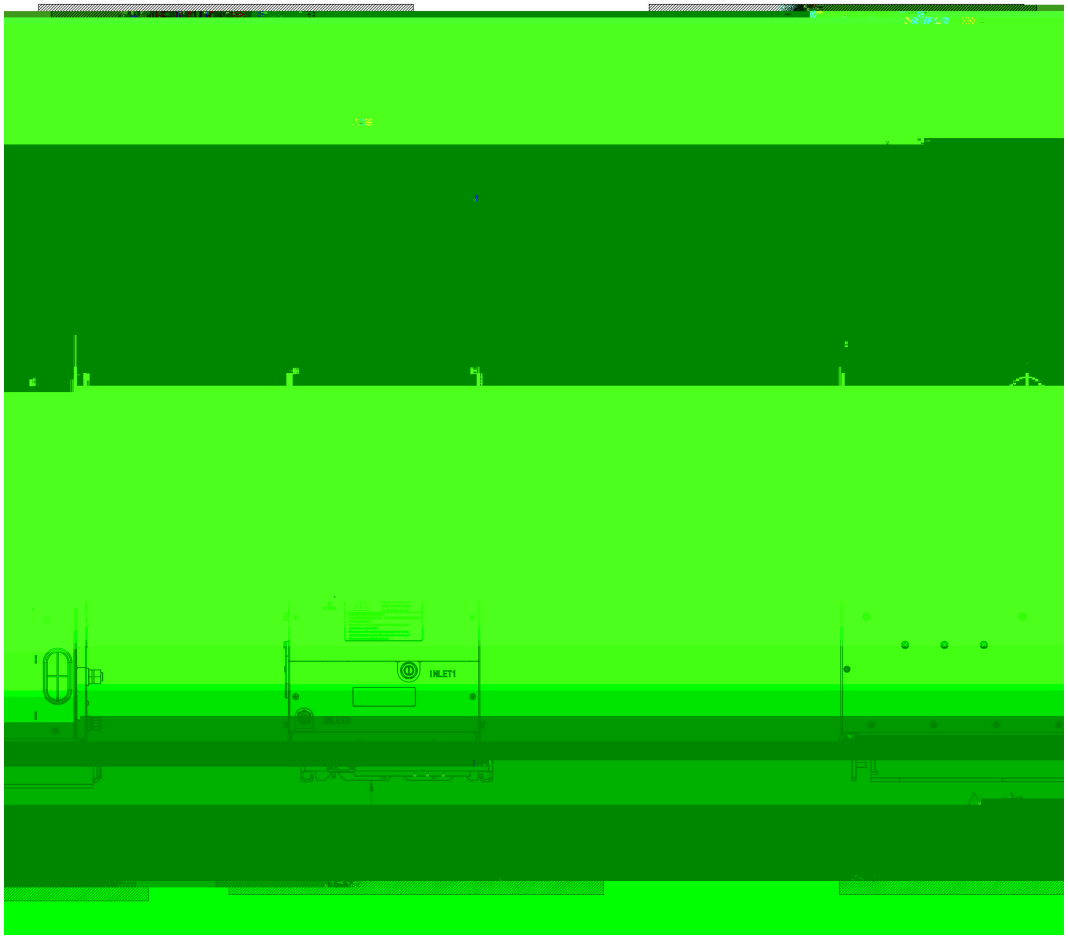
INLET1

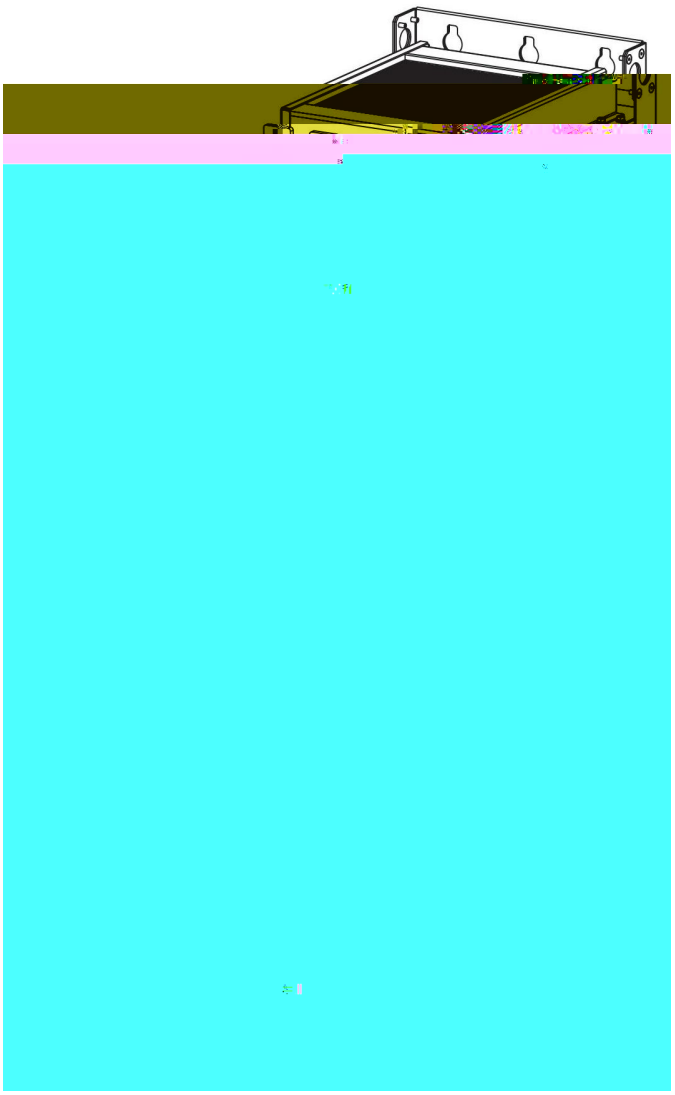

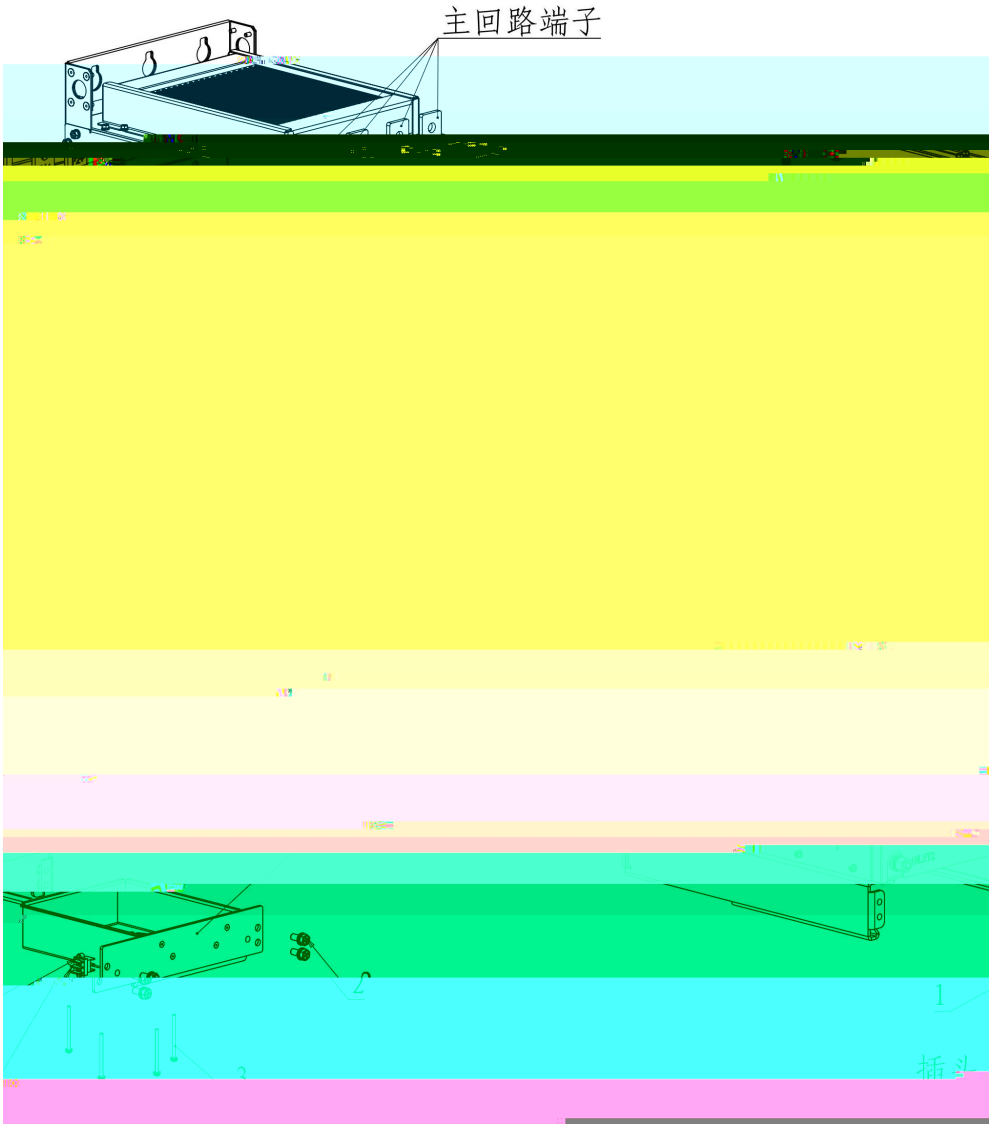
主回路端子
插头

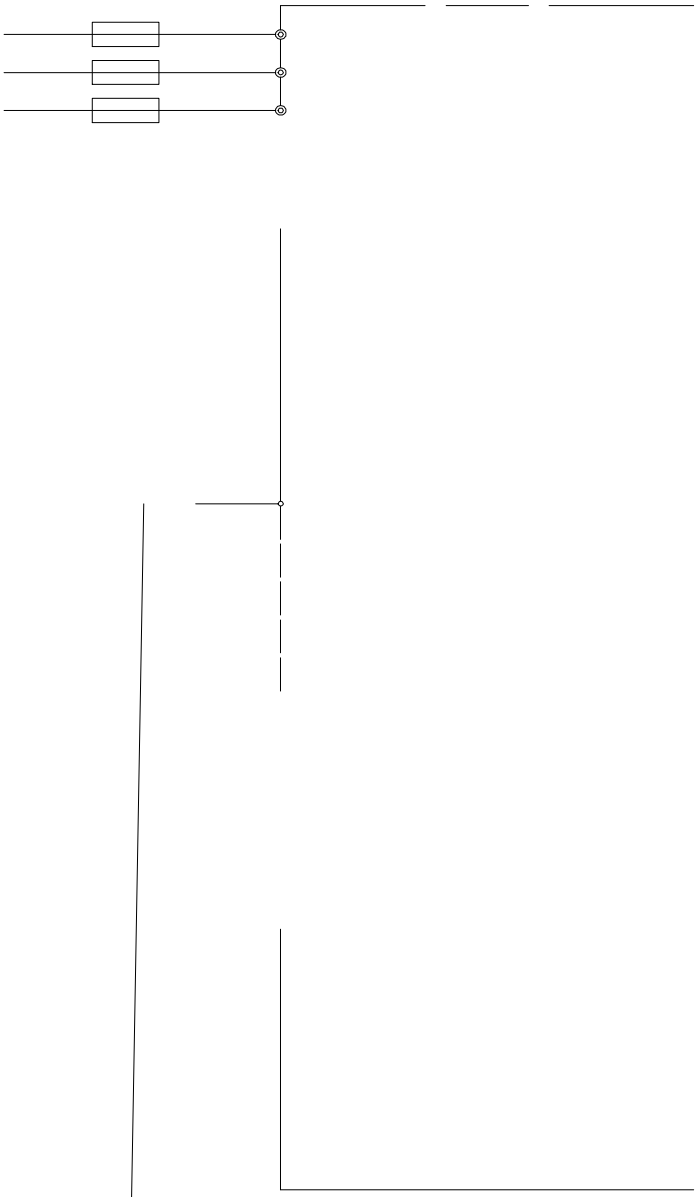

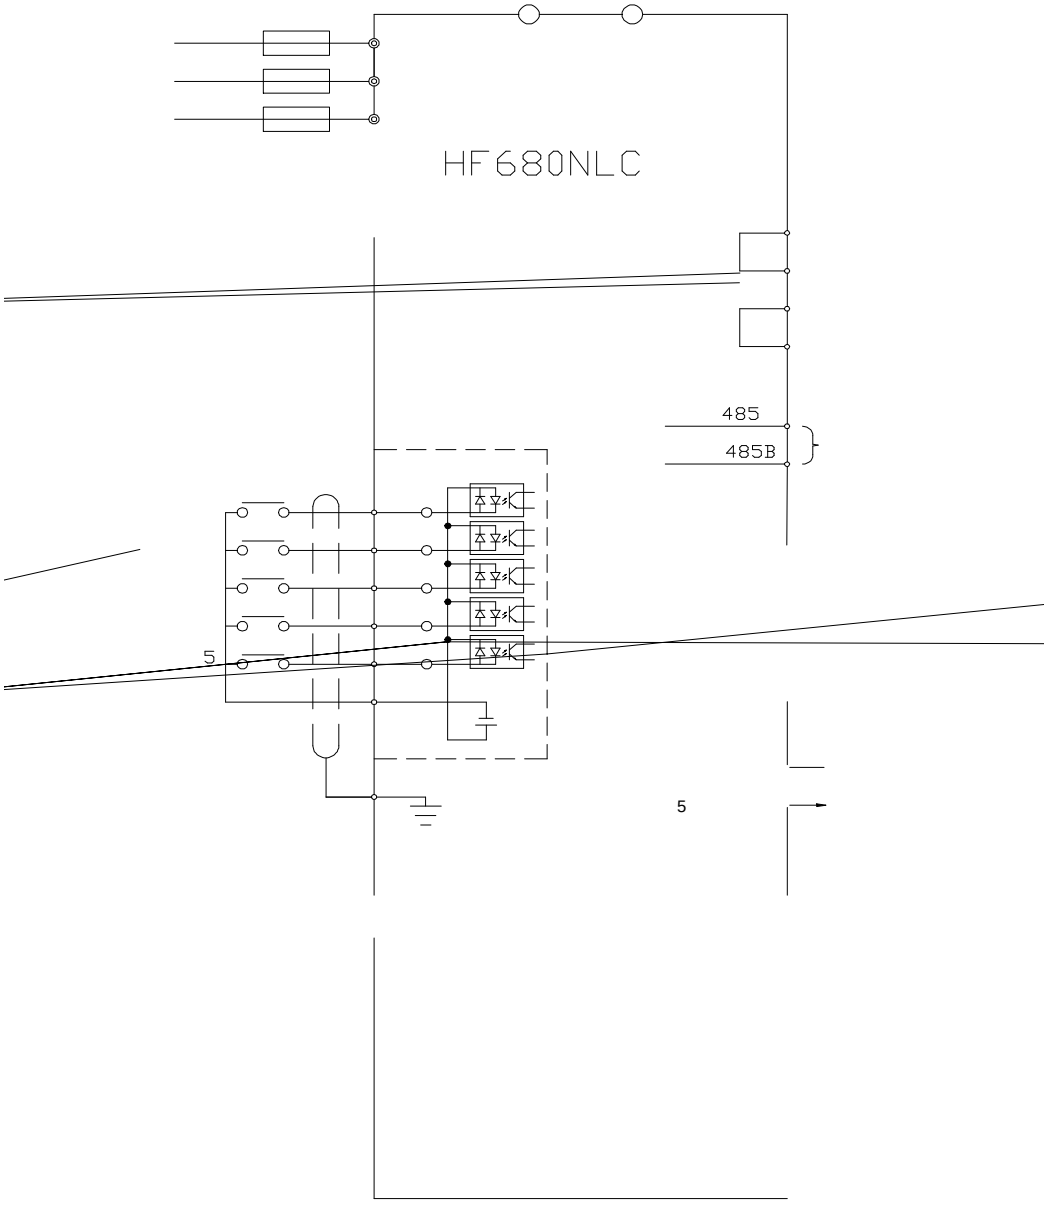
HF680NLC
485
485B
5
5

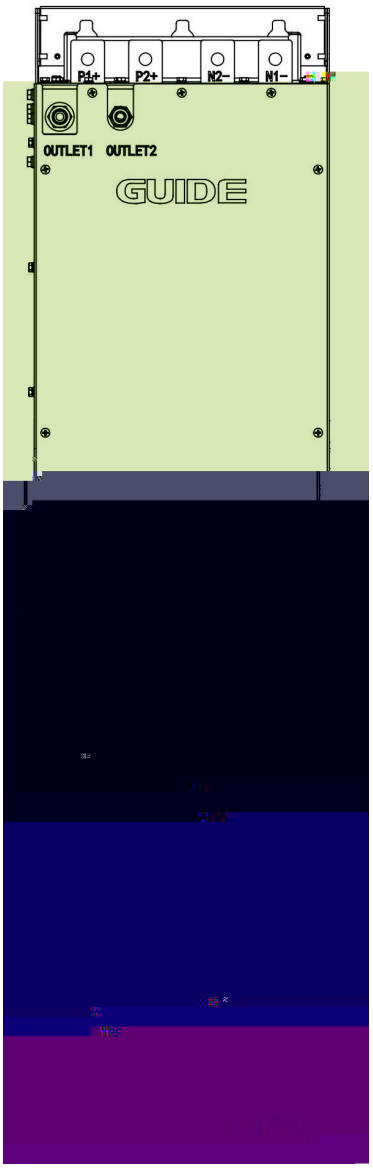
P1+
P2+
N2-
N1-
OUTLET1
OUTLET2
GUIDE

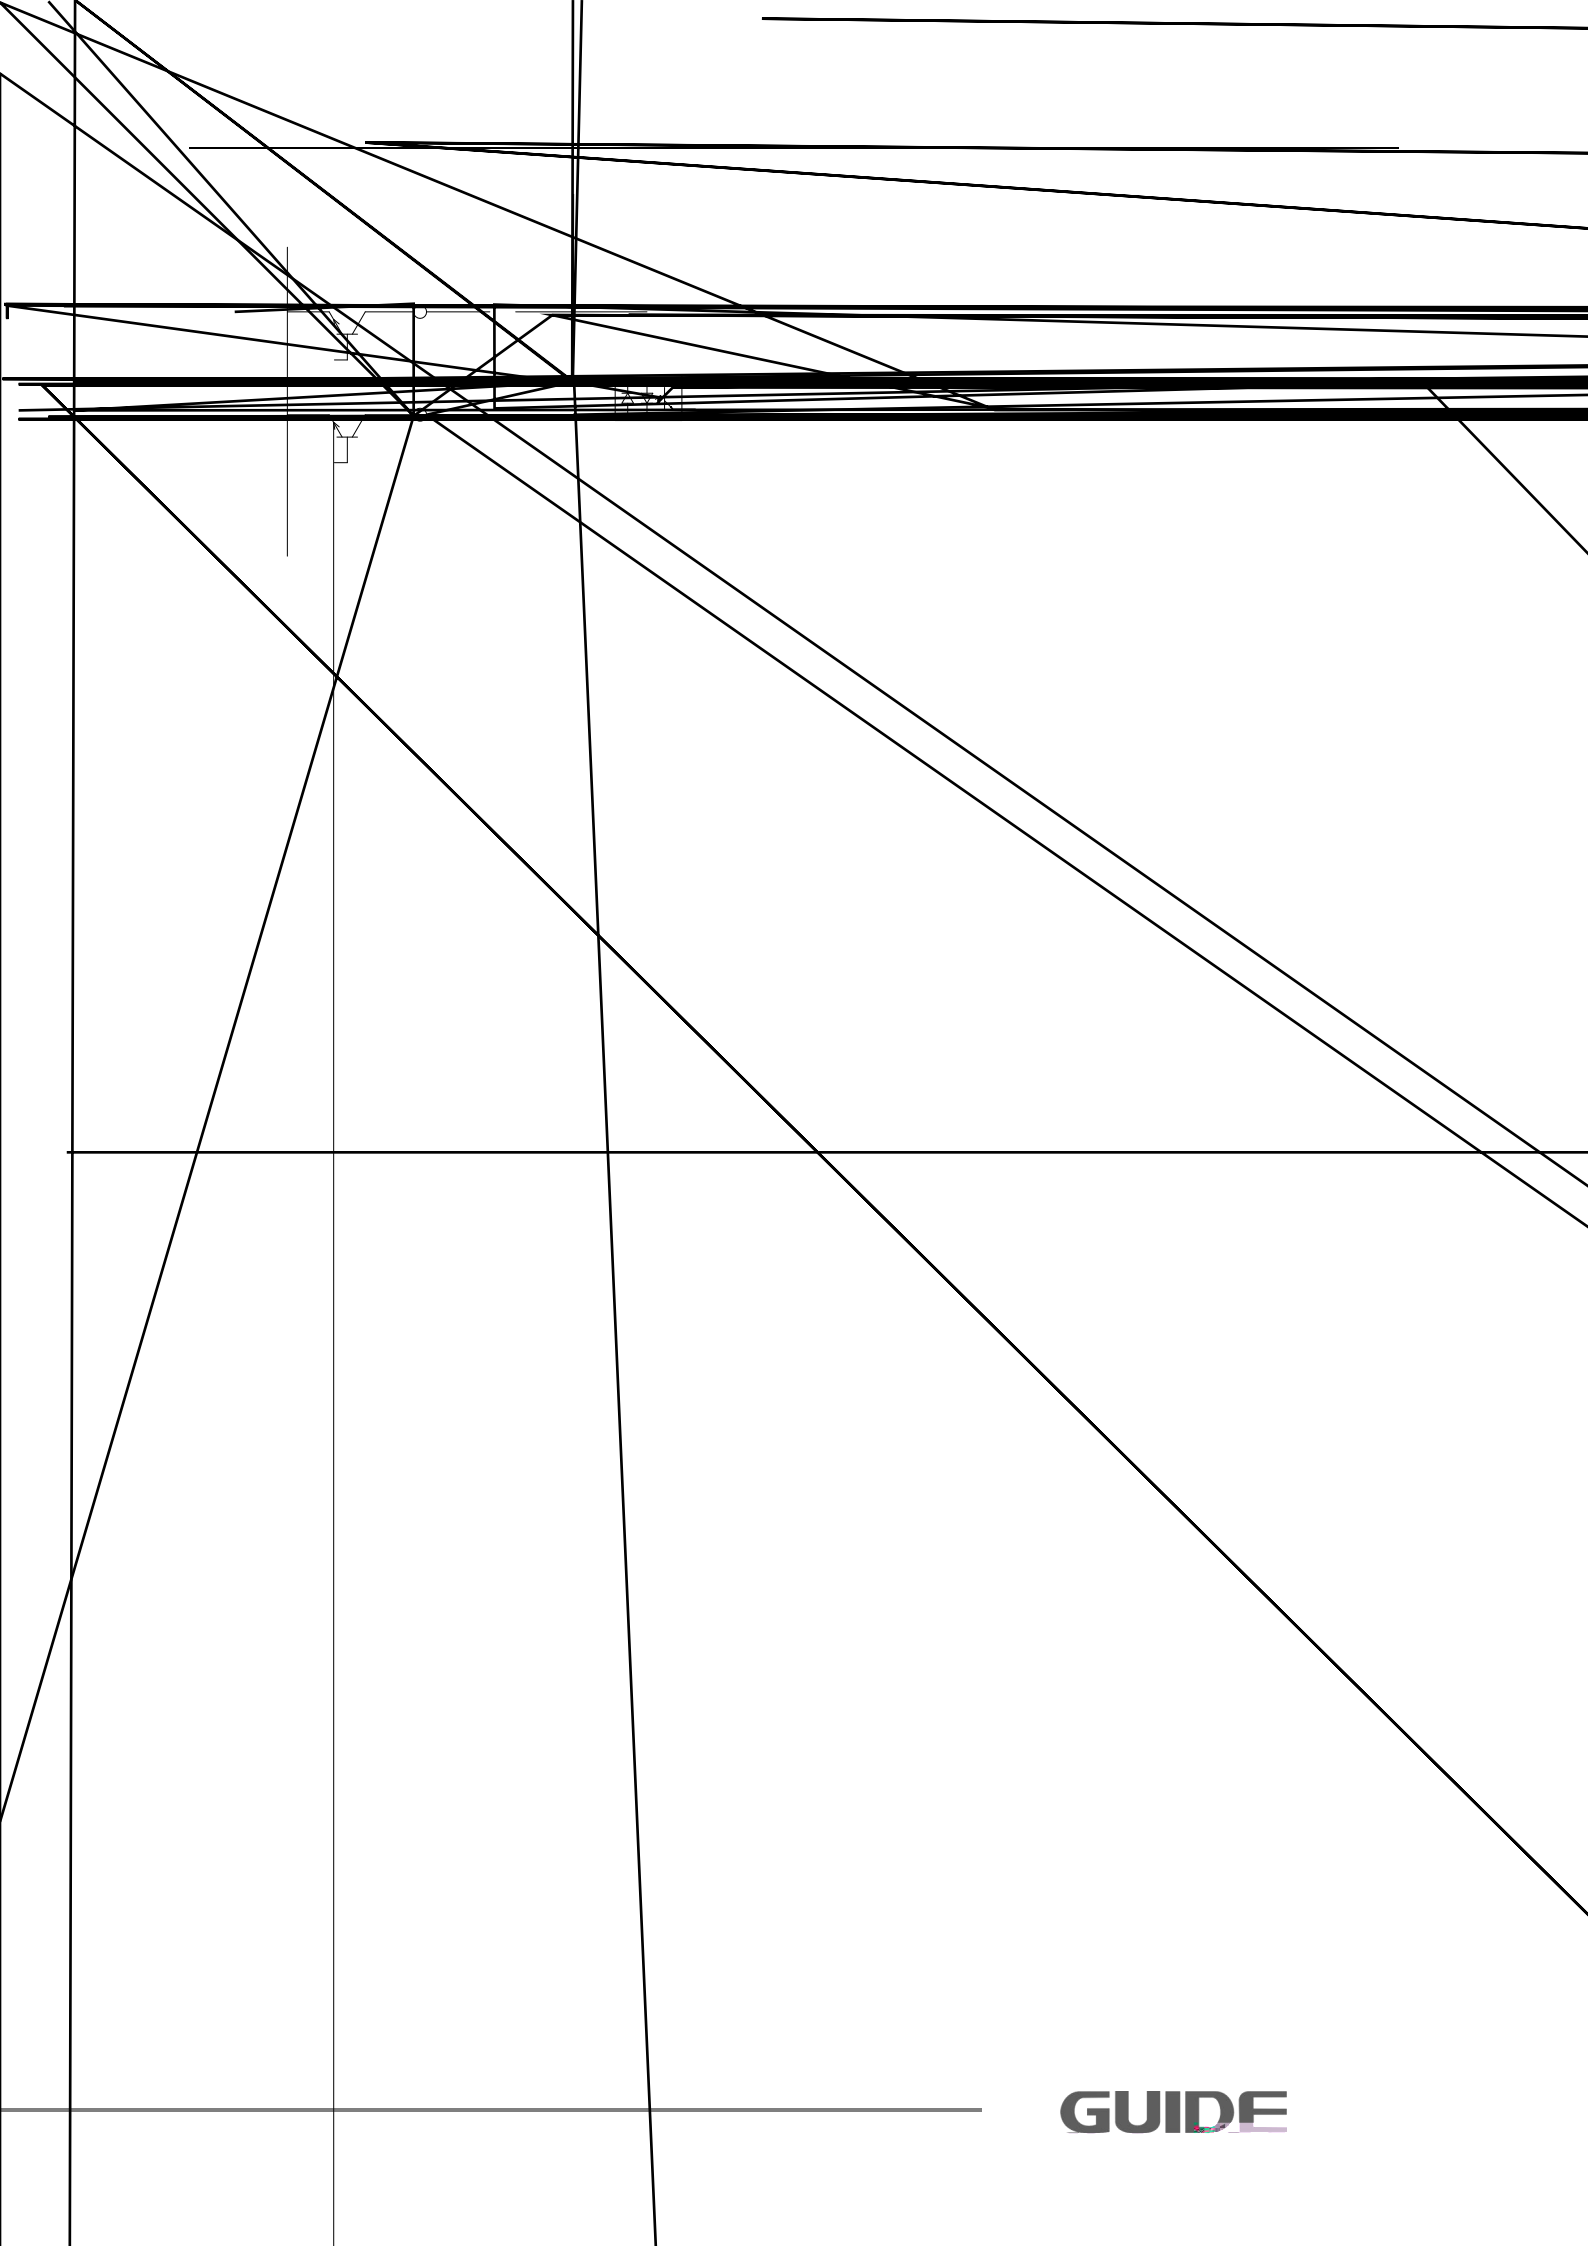

运行指示灯
本地 / 远程指示灯
故障指示灯
RUN
LOCAL
FAULT
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
电机速度[Hz]:0.0Hz
给定频率[Hz]:10.0Hz
母线电压 :117.6V
本地 / 远程选
停止键
运行键

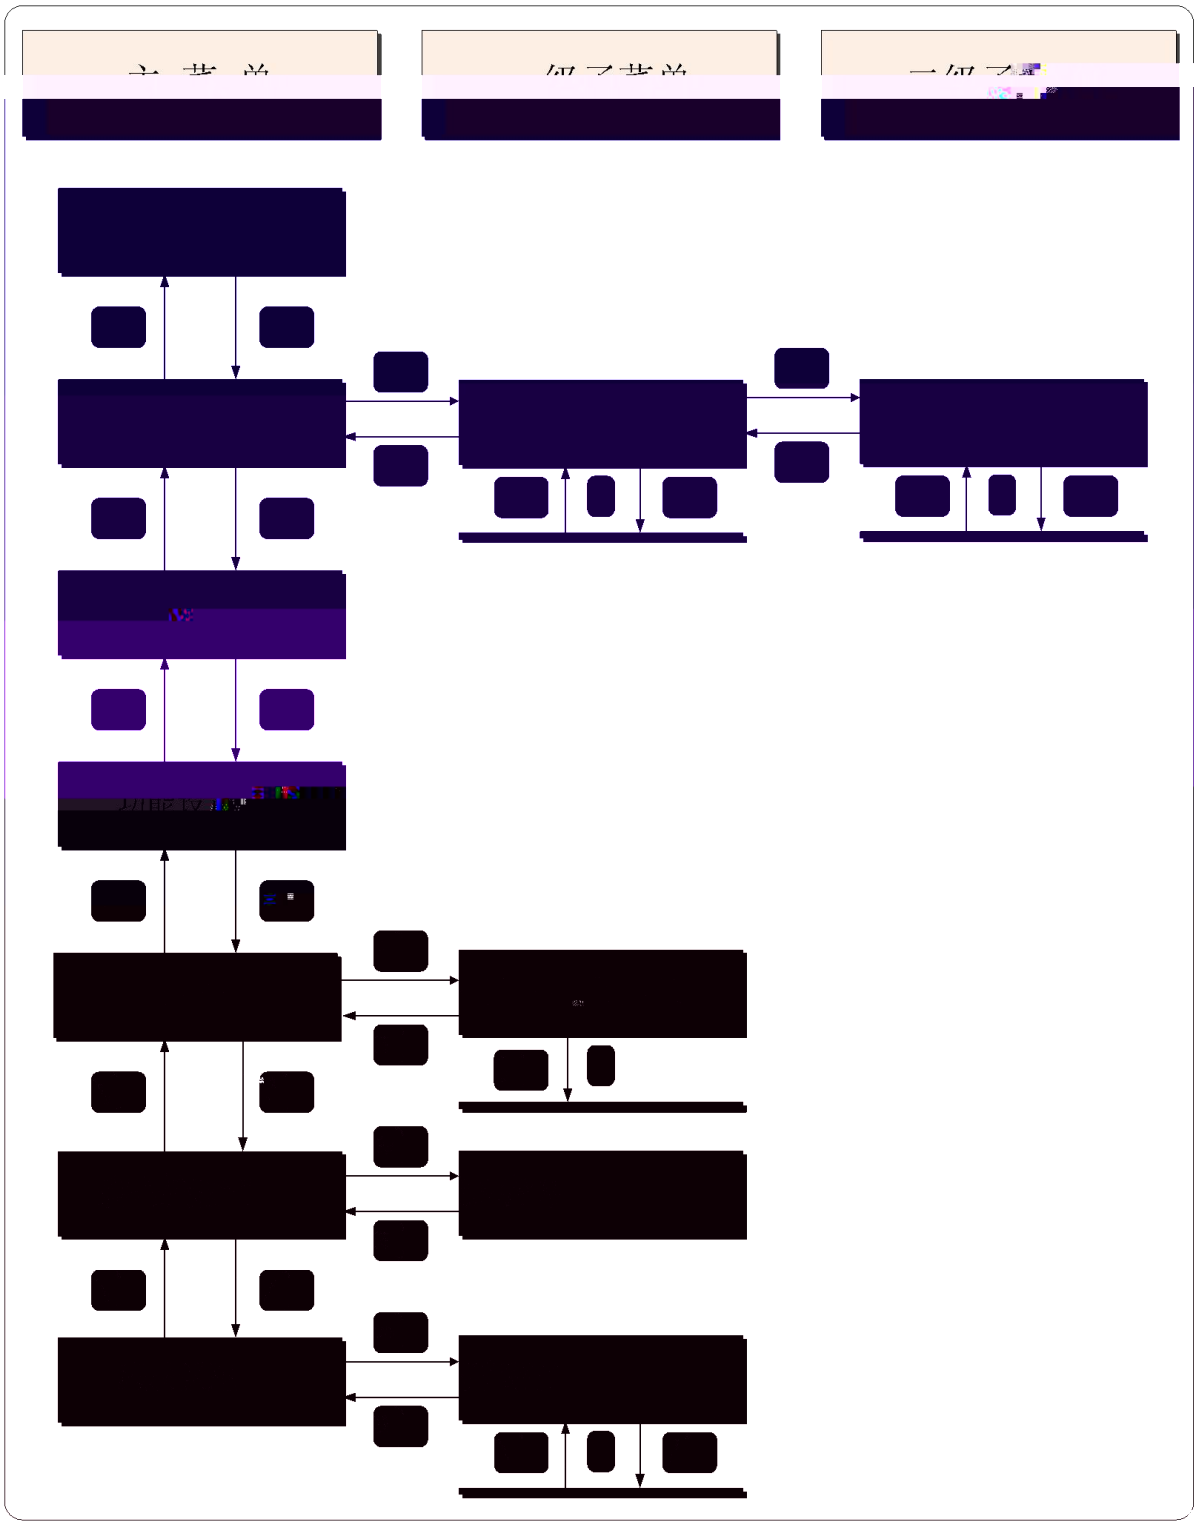

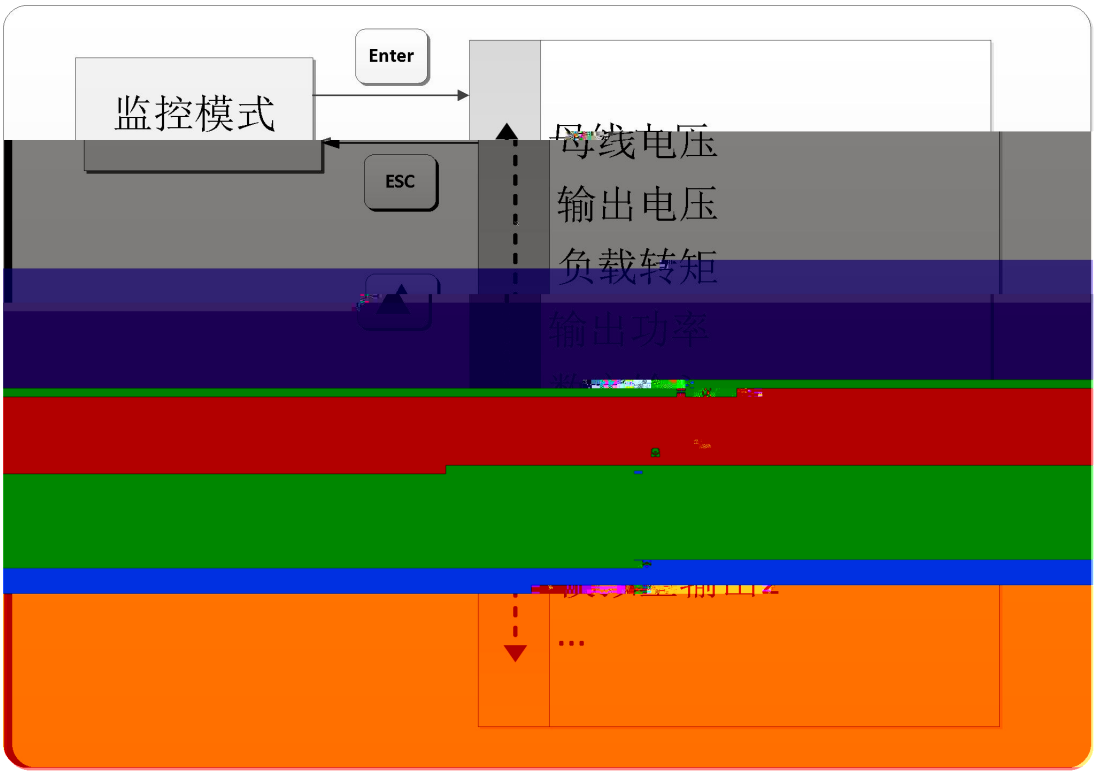
Enter
监控模式
ESC
母线电压
输出电压
负载转矩
输出功率
…

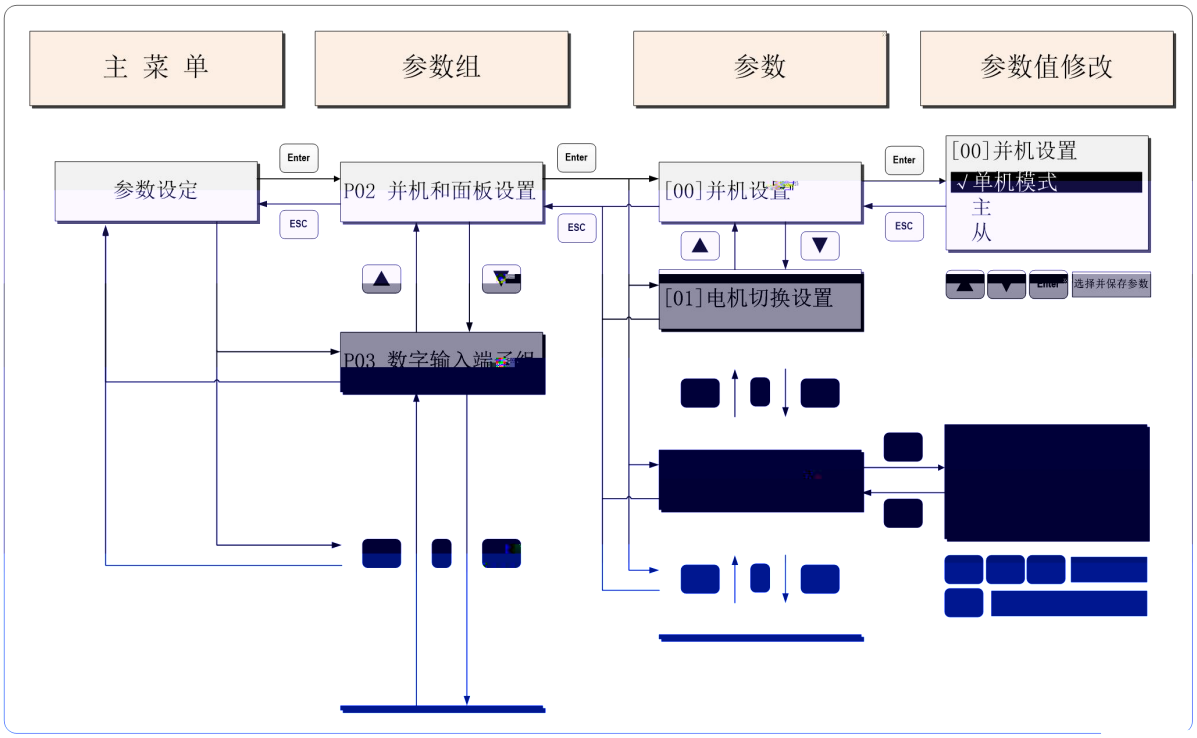
主 菜 单
参数组
参数
参数值修改
参数设定
Enter
ESC
P02 并机和面板设置
P03 数字输入端子组
[00]并机设置
[01]电机切换设置
[00]并机设置
√单机模式
主
从
选择并保存参数

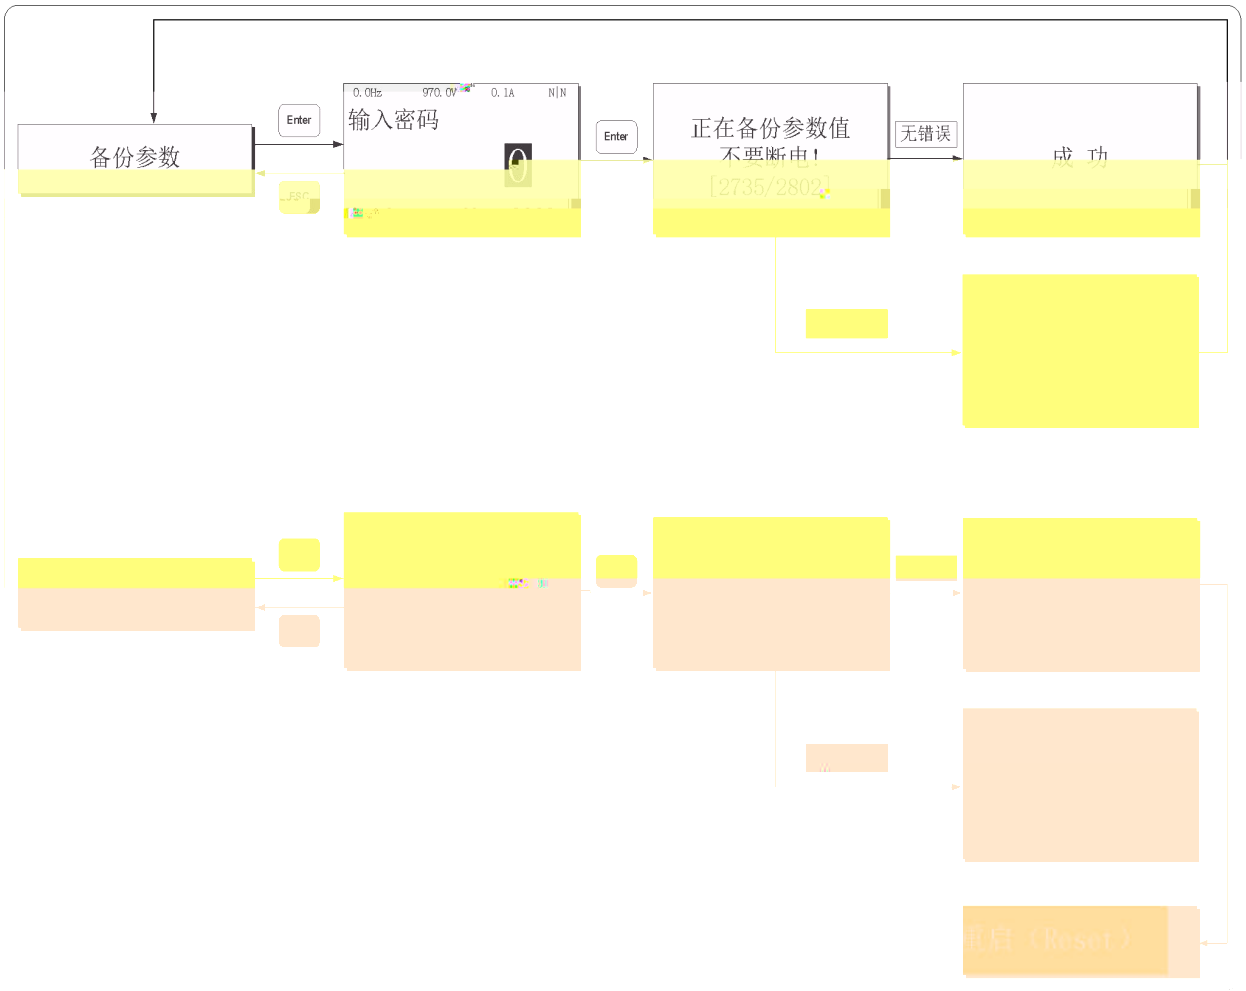
备份参数
Enter
0.0Hz 970.0V 0.1A N|N
输入密码
Enter
正在备份参数值
[2735/2802]
无错误
成 功

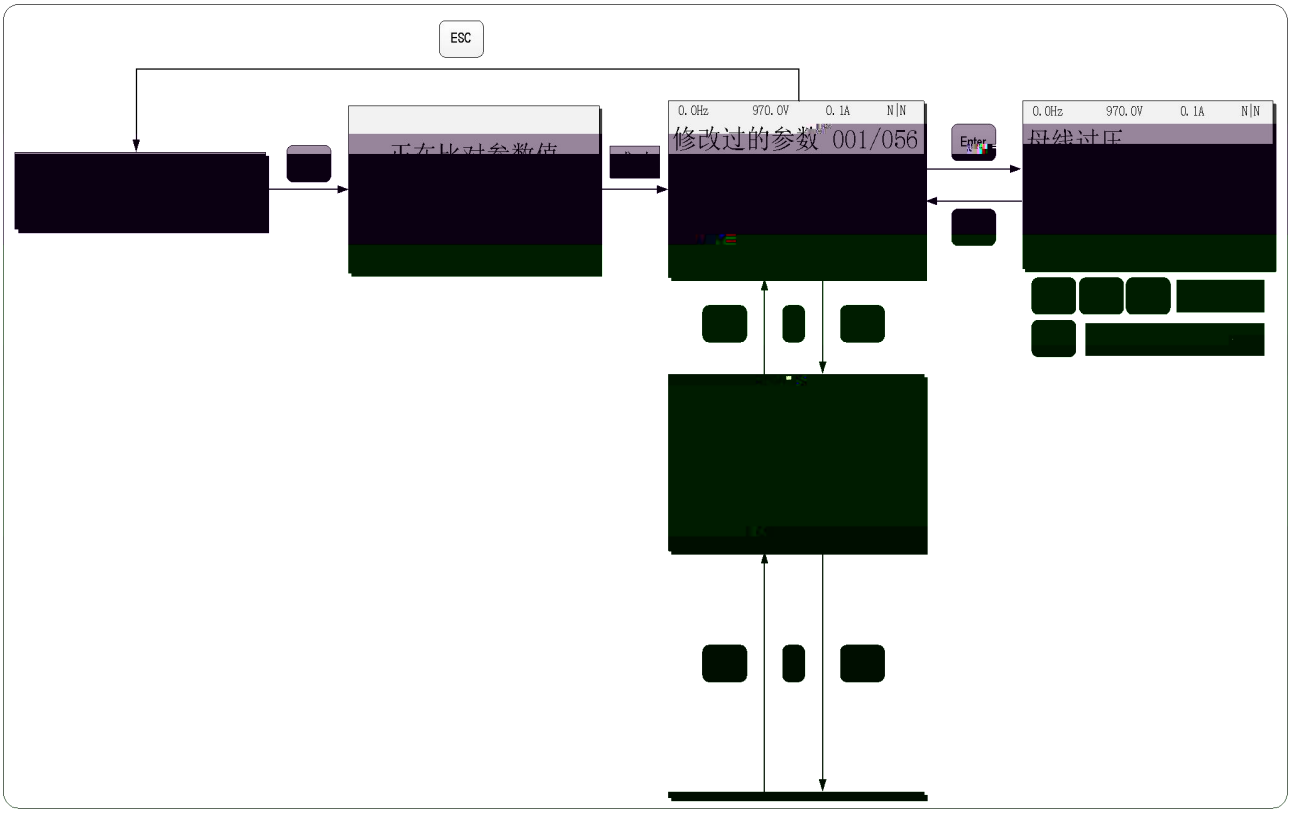
ESC
0.0Hz 970.0V 0.1A N|N
修改过的参数 001/056
Enter
0.0Hz 970.0V 0.1A N|N

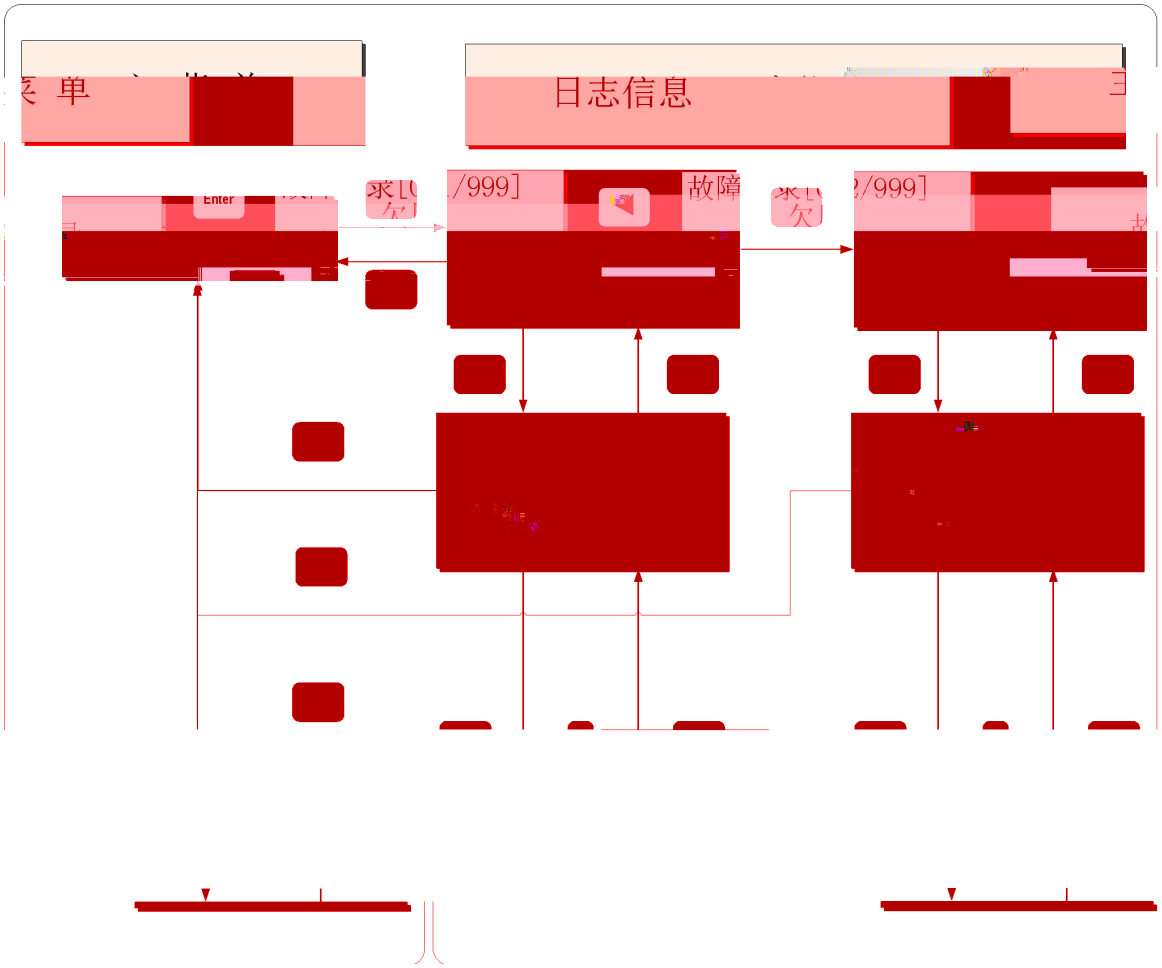
日志信息
Enter

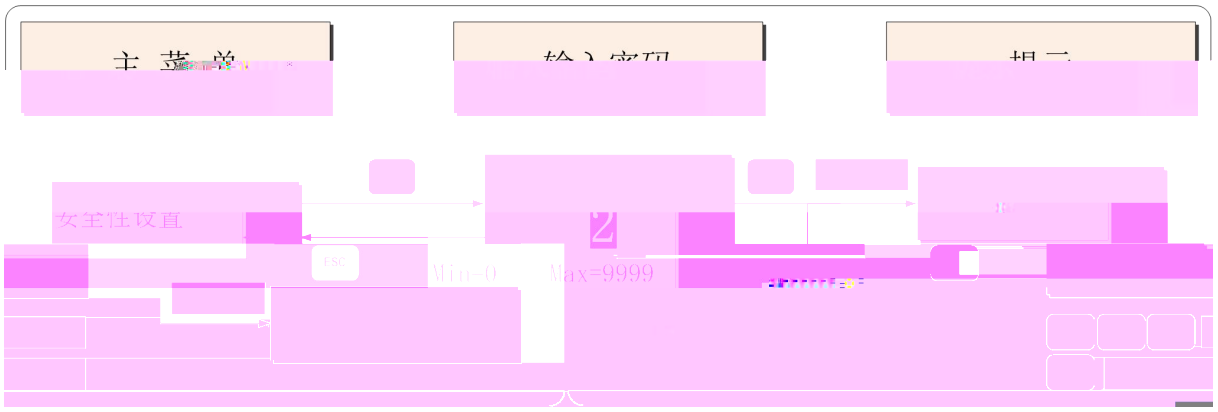
主 菜 单
输入密码
提示
女生性攻直
ESC
Min=0
Max=9999

主 菜 单
显示设置
显示设置子菜单

正常信息栏
警告时信息栏
出错时信息栏

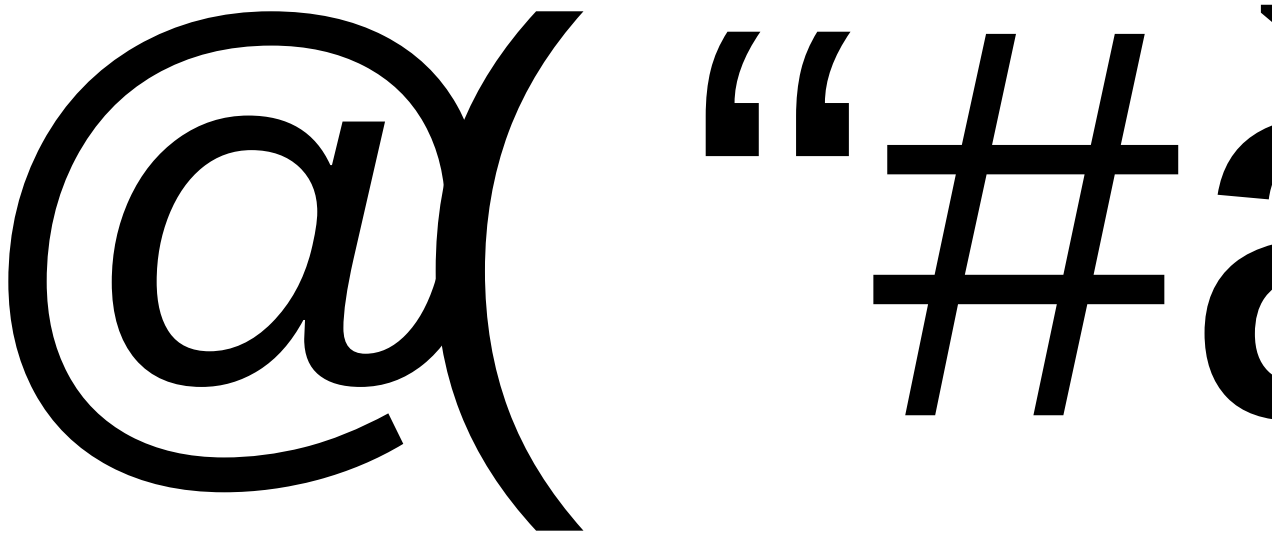

W a GUIDE Tec C L d